


L'immagine qui sopra fa riferimento al modello PLUS.
The image above refers to the PLUS model.

ZONA PER ISPEZIONE IMPIANTO INSPECTIONAL PLANT ZONE

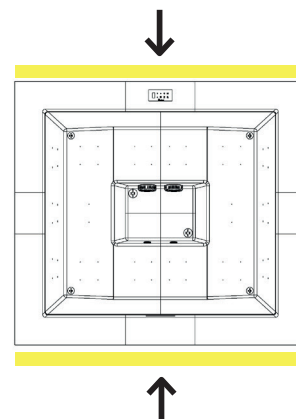





CARATTERISTICHE	CARACTERISTICS		STANDARD	EXCLUSIVE
DIMENSIONALI	DIMENSIONS			
Lunghezza	Length	mm	2100	2100
Larghezza	Width	mm	1900	1900
Altezza	Height	mm	1000	1000
Peso netto	Net weight	kg	585	600
Peso operativo	Operating weight	kg	2566	2581
Carico sul pavimento	Floor loading	kg/m ²	643	647
FUNZIONALI	FUNCTIONAL			
Bocchette idro	Whirlpool nozzles	pz.	24	24
Valvole aria	Airpool jets	pz.	-	36
Cromoterapia	Cromotherapy		-	✓
Riscaldatore	Heater		✓	✓
Pompe	Pumps		1	2
ELETRICHE	ELECTRIC			
Tensione	Tension	Volt	230	230
Frequenza	Frequency	Hz	50	50
Potenza assorbita totale	Total power input	Kw	3,12	3,12
Potenza pompa idromassaggio	Hydromassage pump power	Kw	2,2	2,2
Potenza pompa filtraggio	Filtering pump power	Kw	0,12	0,12
Potenza blower	Blower pump power	Kw	-	0,7
Potenza riscaldatore	Heating power	Kw	3	3
Assorbimento	Absorption	A	13	13
Contenuto d'acqua max.	Water max capacity	L	1500	1500
Carico - scarico acqua	Water fill or drainage	Ø	3/4" F	3/4" F
Dimensione imballo	Package dimensions	mm	2200 x 2000 x 1100	2200 x 2000 x 1100
Peso imballo	Package weight	Kg	650	650

Accertarsi che l'impianto dello stabile sia conforme alle disposizioni del paese di utilizzo e protetto da un interruttore differenziale. Accertarsi che l'impianto di messa a terra sia efficiente e conforme alle disposizioni del paese di utilizzo. Il collegamento elettrico dell'impianto va eseguito in modo fisso e permanente e deve essere controllato da un interruttore omipolare con apertura dei contatti di almeno 3 mm, deve avere un potere di interruzione adeguato all'assorbimento del prodotto e deve essere posto lontano da possibili erogazioni o spruzzi d'acqua. Il cavo di alimentazione deve essere del tipo H05 a tre o cinque conduttori (a seconda della tensione di alimentazione), le cui sezioni siano adeguate all'assorbimento dell'impianto. Per il passaggio nelle pareti di detto cavo, usare l'apposito tubo corrugato di tipo PT. La responsabilità del costruttore decade nel caso in cui i componenti elettrici dell'apparecchio, vengano manomessi o sostituiti con ricambi non originali e/o non riconosciuti conformi dal costruttore.

Ensure that the building appliance complies with the user's country provisions. The electrical connection of the installation should be performed in a fixed and permanent way and must be controlled by an omnipolar switch with a contact gap of at least 3 mm and have a breaking capacity adequate to the SPA absorption and far from possible erosions or jets of water. The cable to the controller must be H05 with three or five conductors (depending on supply voltage) whose sections must be adequate for the absorption of the SPA (see related table on the back page). Use the appropriate corrugated PT tube for the passage in the walls of the above mentioned cable. The warranty is void if the electric al components of the device are tampered with or replaced with aftermarket parts and/or not recognized as true by the manufacturer.

SCHEDA DI PRE-INSTALLAZIONE
PRE-INSTALLATION TECHNICAL SHEET

**L'INSTALLAZIONE DEVE AVVENIRE
A PAVIMENTO FINITO E A LIVELLO**
INSTALLATION MUST BE CARRIED OUT
ON FINISHED, LEVEL FLOOR

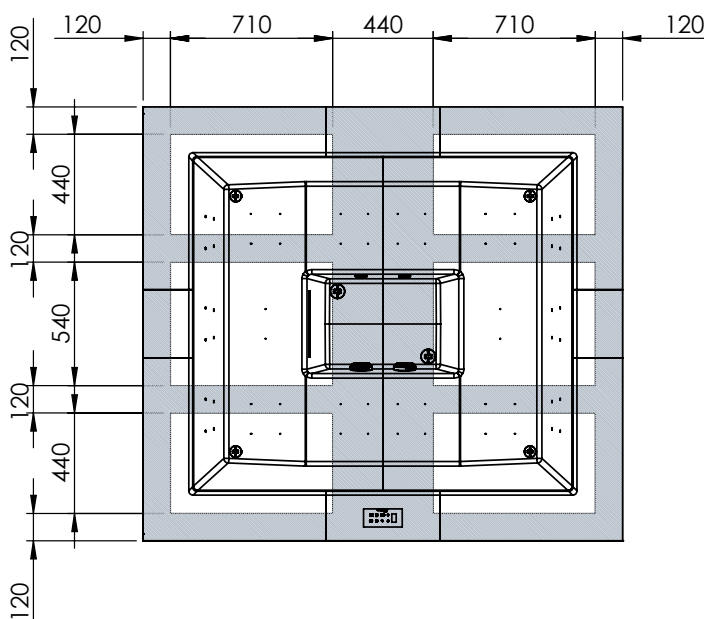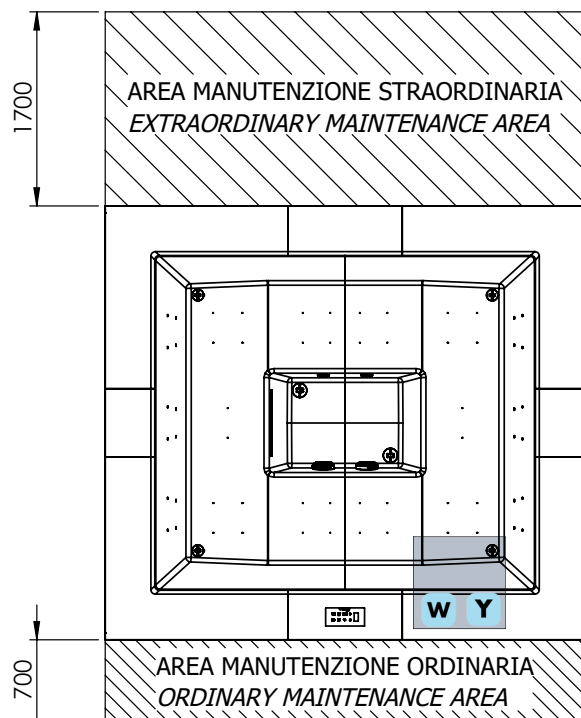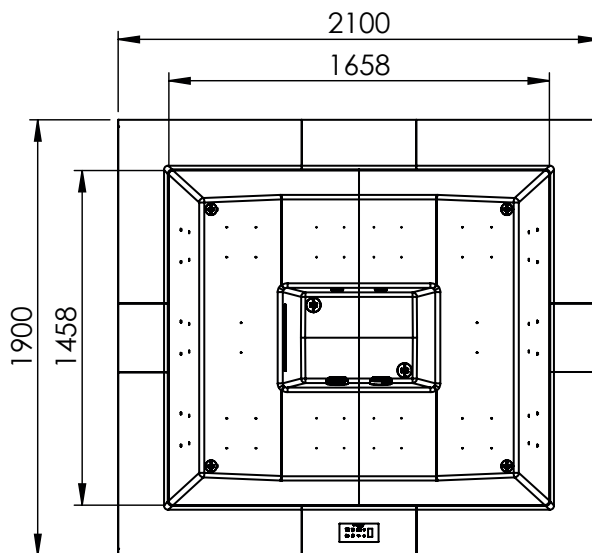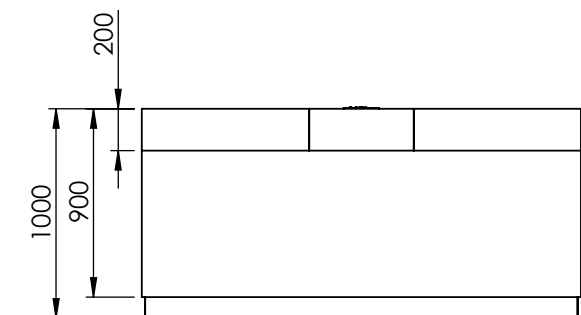

ZONA ISPEZIONABILE
INSPECTION AREA

SCHEMA PER EVENTUALI RINFORZI A PAVIMENTO
SCHEME FOR FLOOR REINFORCEMENTS

- Y** Pozzetto per cavi per allacciamento elettrico IPX5. Tensione (consultare tabella sulla prima pagina):
- Uscita cavo alimentazione appropriato all'assorbimento (consultare la tabella sulla prima pagina).
- W** Carico/Scarico

- Y** Outlet power-supply for electric connection IPX5. Voltage (see table on first page).
- Outlet power-supply cable near the absorption (see the table on first page).
- W** Coupling/Drain

PRODOTTI CON COMPONENTI ATTI AL RISCALDAMENTO DELL'ACQUA
PRODUCTS WITH COMPONENTS SUITABLE FOR HEATING WATER



A seconda della qualità dell'acqua e della frequenza di utilizzo del prodotto, è necessario eseguire periodicamente una manutenzione straordinaria del riscaldatore. Per limitare la frequenza della manutenzione del prodotto e prolungare la durata dei componenti, la durezza dell'acqua deve essere inferiore a 5°f: è pertanto consigliata l'installazione di un filtro demineralizzatore. Per ogni esigenza d'intervento o per una manutenzione programmata, si prega di rivolgersi ad un Centro Assistenza Albatros di zona.

Depending on the water quality and frequency of use of the product, it is necessary to perform periodic extraordinary maintenance on the heater. To limit the frequency of product maintenance and extend the life of the components, the water hardness must be less than 5°f: the installation of a demineralising filter is therefore recommended. For any service requirements or scheduled maintenance, please contact your local Albatros Service Centre.

IL COSTRUTTORE NON È RESPONSABILE PER I DANNI DOVUTI AD UN'ERRATA O NON CONFORME INSTALLAZIONE
THE MANUFACTURER BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER THAT MAY ARISE FROM INAPPROPRIATE AND NO-COMPLIANT INSTALLATION PROCEDURES

I dati e le caratteristiche indicate non impegnano La Doccia S.r.l., che si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche ritenute opportune senza obbligo di preavviso o sostituzione.
Neither the information nor the characteristics reported are binding for La Doccia S.r.l., which reserves the right to make any improvements, as deemed necessary, without notice or with no liability to replacement.